GT-E1080

Κινητό τηλέφωνο
εγχειρίδιο χρήσης

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

Ορισμένα από τα περιεχόμενα σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24666A
Greek. 08/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Πληροφορίες ασφάλειας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τα παρακάτω μέτρα προφύλαξης για να αποφύγετε επικίνδυνες ή παράνομες καταστάσεις και για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά ή ζώα. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεφώνου και των αξεσουάρ κοντά ή επάνω σε αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Χειριστείτε και πετάξτε με προσοχή τις μπαταρίες και τους φορτιστές

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας.
  Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες ή το τηλέφωνο στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή τηλεφώνου.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, θερμάστρες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. Ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα, Wireless Technology Research. Εάν για οποιοδήποτε λόγο πιστεύετε ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευής για συμβουλές.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας, να το κρατάτε χωρίς να το σφίγγετε πολύ, να πατάτε απαλά τα πλήκτρα, να χρησιμοποιείτε τις ειδικές λειτουργίες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που χρειάζεται να πατάτε (όπως τα πρότυπα και η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου) και να κάνετε τακτικά διαλείμματα.

CE 0168

Προφυλάξεις ασφαλείας

CAUTION

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/113 °F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Οι ζημιές από νερό στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή σκουπίδια, για να αποφύγετε ζημιές στα κινητά τμήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το φλας της κάμερας ή το φως του τηλεφώνου κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή - προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μην βάφετε το τηλέφωνό σας, η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει την σωστή λειτουργία.
- Το τηλέφωνό σας και οι κάρτες μνήμης μπορεί να καταστραφούν από έκθεση σε μαγνητικά πεδία. Μην χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην φέρνετε το τηλέφωνο σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής, ιατρικό εξοπλισμό και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου σας.

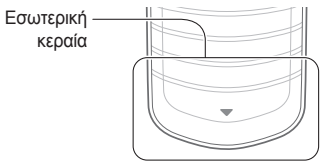

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύστε τις κάρτες από ισχυρούς κραδασμούς, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,639 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

δηλώνουμε με ευθύνη που βαραίνει αποκλειστικά εμάς ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο: GT-E1080

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Δίκτυο	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.22 Yong-Sang Park / S. Manager

(τόπος και ημερομηνία) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Διάταξη τηλεφώνου

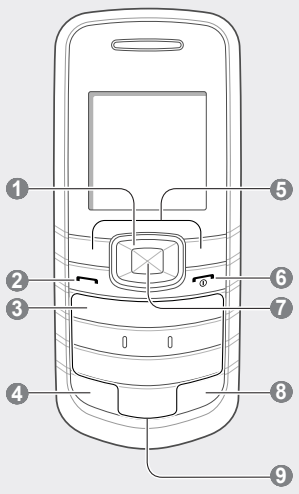

1

Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στα μενού που έχει καθορίσει ο χρήστης (ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας, τα προκαθορισμένα μενού ενδέχεται να διαφέρουν), ενεργοποίηση του φακού (επάνω) και πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης (κάτω). Στην κατάσταση Μενού, πραγματοποίηση κύλισης στις επιλογές μενού
► *Ενεργοποίηση του φακού*
► *Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων*

2

Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση Αναμονής, ανάκτηση των αριθμών των πρόσφατων εξερχόμενων, αναπάντητων ή εισερχόμενων κλήσεων. Αποστολή μηνύματος SOS
► *Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS*

3

Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στα μηνύματα τηλεφωνητή (πατήστε παρατεταμένα)

4

Πλήκτρο κλειδώματος
Στην κατάσταση Αναμονής, κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου (πατήστε παρατεταμένα)

5

Πλήκτρα οθόνης
Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

6

Πλήκτρο ενεργοποίησης/εξόδου από το Μενού
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (πατήστε παρατεταμένα). Τερματισμός μιας κλήσης.
Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της εισαγωγής και επαναφορά στην κατάσταση Αναμονής

7

Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στη λειτουργία Μενού ή εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web. Στη λειτουργία Μενού, επιλογή της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση μιας εισαγωγής

8

Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ
Στην κατάσταση Αναμονής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ (πατήστε παρατεταμένα)

9

Αλφαριθμητικά πλήκτρα

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος
	Σύνδεση δικτύου GSM
	Κλήση σε εξέλιξη
	Εκτροπή κλήσης ενεργή
	Λειτουργία μηνυμάτων SOS ενεργοποιημένη
	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Νέο μήνυμα κειμένου
	Νέο μήνυμα τηλεφωνητή
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

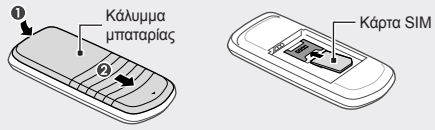

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και βάλτε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

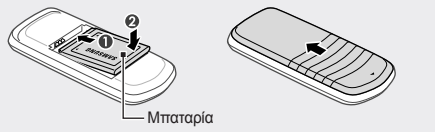

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού.

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε πρώτα το φορτιστή ταξιδιού. Διαφορετικά, το τηλέφωνο ίσως υποστεί βλάβη.

Εικονίδια οδηγιών

	Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Στη συνέχεια**: η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε για να εκτελέσετε ένα βήμα, για παράδειγμα: στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος** (αντιστοιχεί στο **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία νέου μηνύματος**)
[ ]	**Αγκύλες**: πλήκτρα τηλεφώνου, για παράδειγμα: [ ] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο Ενεργοποίησης/ εξόδου από το Μενού)
< >	**Γωνιώδεις αγκύλες**: πλήκτρα οθόνης που ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε οθόνη, για παράδειγμα: <**OK**> (αντιστοιχεί στο πλήκτρο οθόνης **OK**)

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:
1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [ ].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).
3. Κατά την εκκίνηση του οδηγού εγκατάστασης, προσαρμόστε το τηλέφωνό σας όπως εσείς θέλετε ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Πρόσβαση στα μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας:
1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Μενού.

Ίσως χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Μενού ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε κάποιο μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονής.

- Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, θα πρέπει να εισάγετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή απόρρητων στοιχείων ή άλλων βλαβών που προκαλούνται από παράνομο λογισμικό.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Η ένταση ήχου σε μονοφωνικά ακουστικά είναι πολύ χαμηλή ή σχεδόν μηδενική. Χρησιμοποιείτε μόνο στερεοφωνικά ακουστικά.

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε τη έντασης του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε.

Εάν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ, δεν σας επιτρέπεται να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Ένταση** και πραγματοποιήστε κύλιση στην **Ειδοποίηση κλήσης**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου.
6. Πατήστε <**Αποθήκευση**> → <**Πίσω**>.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου φωνής.

Σε θορυβώδες περιβάλλον ίσως δυσκολευτείτε να ακούσετε τις κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεγαφώνου. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **'Ηχος κλήσης**.
5. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Για να μεταβείτε σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε [ ].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά σε έναν τύπο κλήσης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση επάνω ή κάτω σε έναν αριθμό ή ένα όνομα.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για την εμφάνιση των λεπτομερειών της κλήσης ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [#] για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC. Ανάλογα με την χώρα, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου για τη γλώσσα σας.
- Πατήστε [#] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για μετάβαση στη λειτουργία Αριθμών.
- Πατήστε [*] για να μεταβείτε στη λειτουργία Συμβόλων.
- Πατήστε παρατεταμένα [*] για να επιλέξετε μια λειτουργία εισαγωγής ή να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε μια ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πατήστε [**0**] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία Αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.

Λειτουργία Συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε ένα σύμβολο.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε τους χαρακτήρες έναν-έναν, πατήστε <**Διαγραφή**>. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε παρατεταμένα <**Διαγραφή**>.
- Για να εισάγετε ένα κενό διάστημα ανάμεσα στους χαρακτήρες, πατήστε [**0**].
- Για να εισάγετε σημεία στίξης, πατήστε [**1**].

Προσθήκη νέας επαφής

Το τηλέφωνό σας έχει προκαθοριστεί να αποθηκεύει την επαφή στη μνήμη τηλεφώνου. Για να αλλάξετε τη θέση μνήμης, στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογή** → **Ευρετήριο** → **Τοποθεσία αποθήκευσης** → μια θέση μνήμης.

1. Στην κατάσταση Αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία επαφής**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν είναι απαραίτητο).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία νέου μηνύματος**.
2. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
► *Εισαγωγή κειμένου*
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Για να προβάλετε μηνύματα κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προκαλέσετε μια εισερχόμενη κλήση όταν θέλετε να αποφύγετε μια συνάντηση ή μια ανεπιθύμητη συζήτηση.

Για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση,
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Πλοήγησης προς τα κάτω στην κατάσταση Αναμονής.
- Πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης τέσσερις φορές προς τα κάτω όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον εντοπισμό του τηλεφώνου σας σε περίπτωση κλοπής ή όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με διαφορετική κάρτα SIM. Το τηλέφωνο θα αποστείλει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα εντοπισμού σε συγγενείς ή φίλους. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο παροχέας υπηρεσιών σας.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <**OK**>.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στον εντοπισμό κινητού, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στην επιλογή **Ενεργό**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
6. Επιλέξτε μια επαφή.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο).
8. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
10. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης → <**Εκτός κλ.**>.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στους συγγενείς ή τους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στην κατάσταση Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στην επιλογή **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
5. Επιλέξτε μια επαφή.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <**Αποθήκευση**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε [ ] τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS στους προεπιλεγμένους αριθμούς.
Το τηλέφωνο μεταβαίνει στη λειτουργία SOS και στέλνει το προκαθορισμένο μήνυμα SOS.
2. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [ ].

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Για να ρυθμίσετε μια νέα ειδοποίηση

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση ειδοποίησης.
3. Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Για να διακόψετε μια ειδοποίηση

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,
- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να διακόψετε την ειδοποίηση χωρίς τη λειτουργία αναβολής.
- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να διακόψετε μια ειδοποίηση με τη λειτουργία αναβολής ή πατήστε <**Αναβολή**> για σίγαση της ειδοποίησης για τη χρονική περίοδο αναβολής.

Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στην επιλογή **Ανενεργό**.
4. Πατήστε <**Αποθήκευση**>.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί, η προγραμματισμένη ειδοποίηση ενδεχομένως να μην ηχήσει.

Ενεργοποίηση του φακού

Η λειτουργία του φακού σάς βοηθά να βλέπετε όταν είναι σκοτεινά κάνοντας την οθόνη και τον οπίσθιο φωτισμό όσο το δυνατόν πιο φωτεινά.
Για να ενεργοποιήσετε τον φακό, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Πλοήγησης προς τα πάνω στην κατάσταση Αναμονής.
Για να απενεργοποιήσετε τον φακό, πατήστε <**Πίσω**>.